

Décor 600 FH

Dansk

Norsk

Svenska

Monterings- og betjeningsvejledning

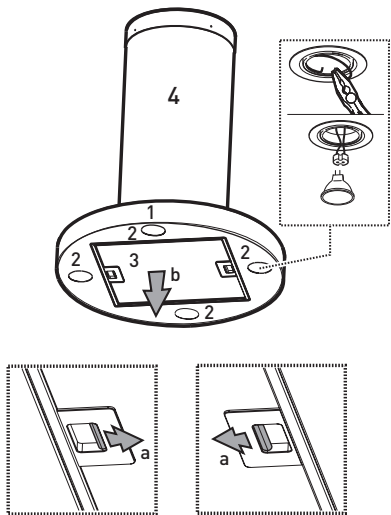


Fig. 1

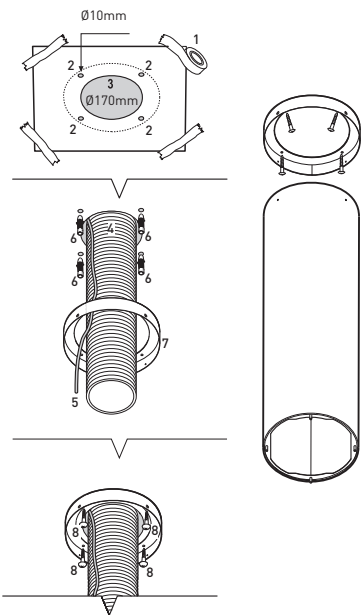


Fig. 2

Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over kogeø. Monteringshøjden er individuel, men der anbefales 50-60cm over elkomfur og 70cm over gaskomfur.

Er skorstenen for lang skal den afkortes med en nedstryger eller vinkelsliber.

Bemærk: Tilslut aldrig aftræksemhætten til eksisterende varmluftssystem eller skorsten.

Beskrivelse af emhætten (fig. 1)

1. Betjeningspanel
2. Arbejdslys
3. Metalfedtfilter
4. Skorsten

El-tilslutning (230V)

Ledningen føres indvendigt gennem skorstenen til el-tilslutningen (stikkontakt).

Montering (fig. 2-3 og 4)

1. Fastgør medfølgende boreskabelon til loftet. (fig. 2)
2. Bor 4 huller Ø10mm. (fig. 2)
3. Etabler hul i loftet for aftræk til det fri Ø170mm. (fig. 2)
4. Før flexslangen Ø160mm (ekstra tilbehør) gennem hullet i loftet. (fig. 2)
5. Rawlplugs isættes de 4 forborede huller. (fig. 2 (jf. punkt 2))
6. Loftflangen føres op omkring flexslangen. (fig. 2)
7. Fastgør loftflangen vha. 4stk. skruer. (fig. 2)
8. Afmærk og forbor 4 huller i skorstenen som derefter monteres til loftflangen vha. 4 x selvsikrørende skruer. (fig. 3)
9. Flexslangen (bør hænge 10-15cm under skorstenen) monteres på motorens afgangsslange. (fig. 3)
10. Emhætten skrues fast på skorstenen. (fig. 3-4)

NB! Husk låseskive.

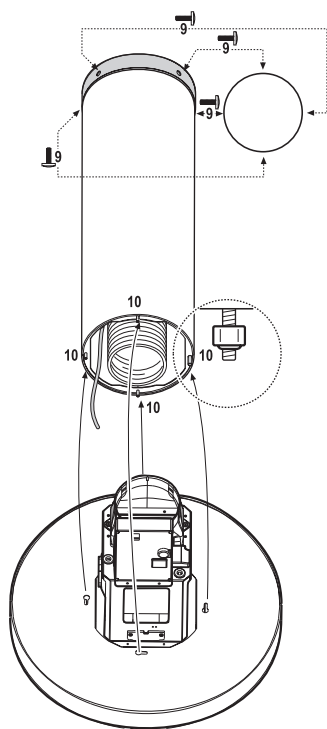


Fig. 3


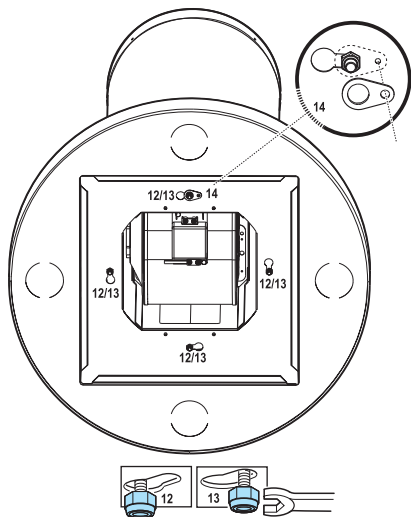


Fig. 4

Betjeningspanel



Tænd/sluk knap til lys

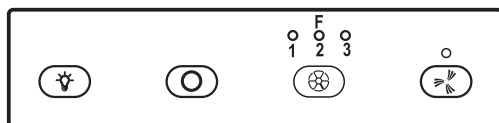

Sluk knap for motor



Tænd knap og motorhastighedsvælger 1-2-3

Plus lysdiode for rensning af metalfedtfilter.

Reset: Lysdioden ved bogstav **F** blinker, dioden nulstilles ved at lade emhætten køre på trin 1 og samtidig holde sluk-knappen (=0) inde i 5-10 sekunder.



Tænd knap – Turbo funktion

Denne hastighed bør bruges når koncentrationen af mados eller lugten er særlig stærk. Turbo funktionen vil køre i ca. 5 minutter og derefter automatisk vende tilbage til den tidligere indstillede hastighed (1-2 eller 3) eller slukke hvis der ikke blev valgt nogen hastighed. Tryk på stop knappen eller hastighedsvælgeren for at slukke turbo-funktionen, inden for de 5 minutter er gået.



+



Lys

4 stk. halogenpærer maks. 20W. (G5. 3)

Monterings- og bruksanvisning

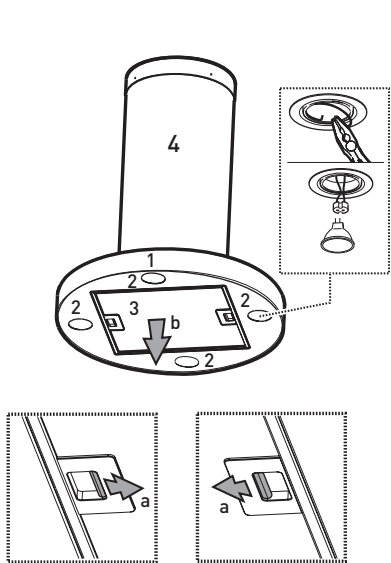


Fig. 1

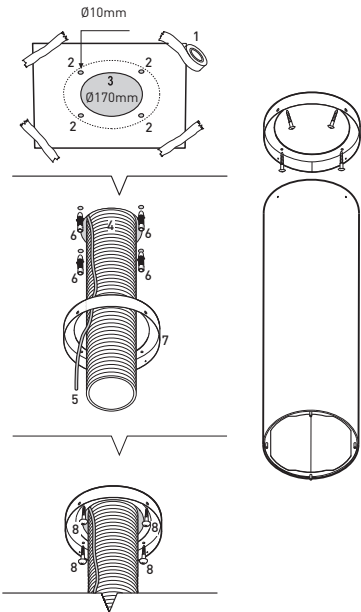


Fig. 2

Thermex Decor 600 er beregnet til montering i taket for eksempel over en kokeøy. Hetten bør monteres i en høyde av min. 60 cm over elektriske kokeplater og min. 70 cm over gassflamme.

Merk: Ventilatorens må ikke kobles til et eksisterende varmluftsystem eller pipa.

Er kanalen/pipa for lang kan den kappes med baufil eller vinkelsliper.

Beskrivelse av hetten (fig.1)

1. Betjeningspanel
2. Arbeidslys
3. Fettfilter i metall
4. Kanal/pipa

Elektrisk tilkopling (230V)

Ledningen føres innvendig gjennom kanalen/pipa til stikkontakt.

Montering (fig. 2-3 og 4)

1. Fest boremalen til taket med tape. (fig. 2)
2. Bor 4 huller Ø10mm. (fig. 2)
3. Lag hull i taket til utblåsningskanalen, Ø170mm. (fig. 2)
4. Monter den fleksible slange gjennom hullet i taket. (Ø160mm ekstra tilbehør (fig. 2))
5. Takbrakketten føres opp omkring den fleksible slange og skrues fast i taket. (fig. 2)
6. Merk opp og bor fire huller i kanalen/pipa.
Denne monteres på takbrakketten med fire skruer. (fig. 3)
7. Den fleksible slange bør være 10-15cm lengre enn kanalen/pipa.
Denne monteres fast på motorens utblåsningsflens. (fig. 3)
8. Hettens underdel monteres på kanalen. (fig. 3-4)

OBS! Husk låseskive.

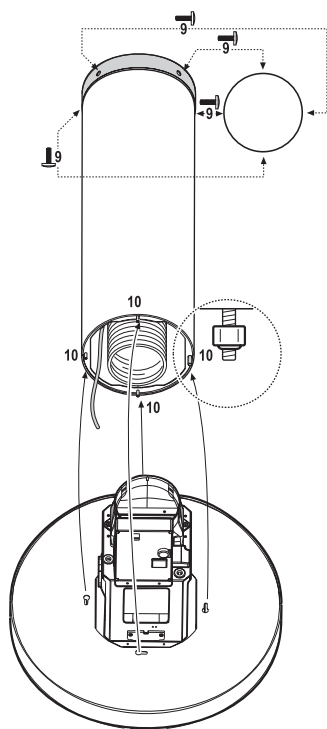


Fig. 3


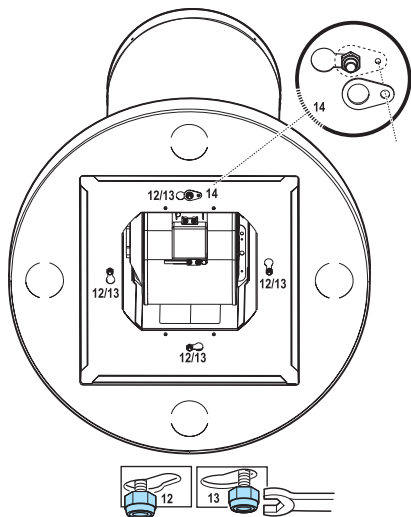


Fig. 4

Betjeningspanel



Av/på bryter til lyset

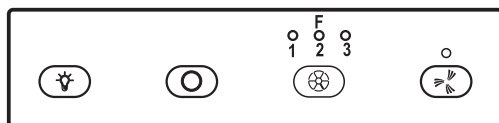

Av bryter for motor



På bryter og hastighetsvelger 1-2-3. Lysdiode for rensing av metalfilter

Reset: Lysdioden ved bokstav **F** blinker, dioden nullstilles ved å la kjøkkenheten gå på trinn 1 og samtidig holde avknappen (=0) inne i 5-10 sekunder.



På bryter for Turbofunksjon

Denne hastigheten bør velges når konsentrasjonen av matos og lukt er særlig stor. Motoren vilkjøre i ca. 5 minutter for deretter automatisk å gå tilbake til den valgte hastigheten, eller slukke hvis det ikke valgt noen hastighet.



+

Du kan slå av turbofunksjonen før de 5 minutter har gått ved å trykke på avbryteren eller hastighetsvelgeren.



Lys

4 stk. halogenlamper maks. 20W. (G5.3)

Monterings- og bruksanvisning

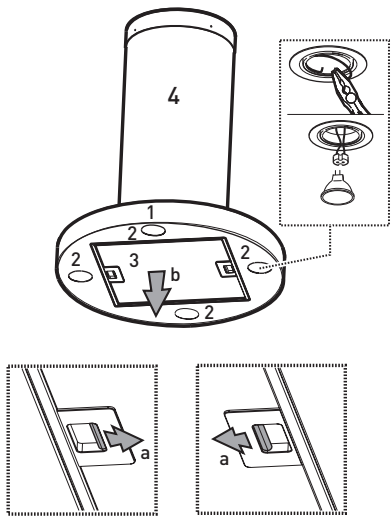


Fig. 1

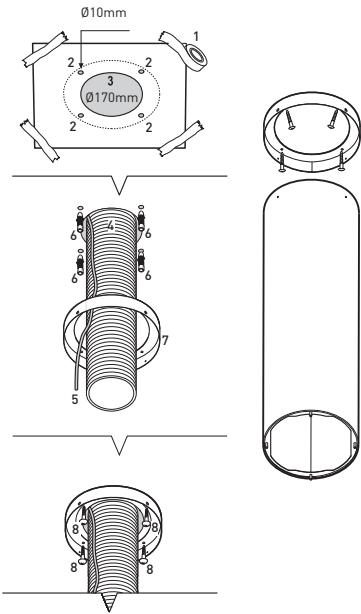


Fig. 2

Fläktkåpan är avsedd att monteras i tak. Rekommenderad monterings höjd är 50-60cm över elspis och minimum 70cm över gasspis.

Skorstenen kan kortas till önskad längde.

Beskrivning av fläktkåpan (fig.1)

1. Kontrollpanel
2. Belysning
3. Fettfilter
4. Skorsten

El-anslutning (230V)

Spisfläkten skall anslutas till jordat vägguttag för 230V växelström.

Ledningen drages invändigt genom skorstenen.

Montering (fig.2-3 och 4)

1. Fäst den medlevererad schablon i taket. (fig. 2)
2. Borra 4st hål Ø10mm. (fig. 2)
3. Gör ett Ø170mm stort hål i taket för evakueringen. (fig. 2)
4. För Ø160mm flexibel slang (extra tillbehör) genom hålet i taket. (fig. 2)
5. Sätt medlevererade pluggar i de fyre hålen enligt. (fig. 2 (jf. punkt 2))
6. Takflänsen träs på den flexibla slangen. (fig. 2)
7. Skruvar fast takflänsen med 4st. självängående skruvar. (fig. 2)
8. Märk av och förborra 4 st hål i skorstenen som därefter fästes i takflänsen med hjälp av 4 st skruvar. (fig. 3)
9. Flexslangen, som bör hänga ned 10-15cm under skorstenen, monteras på motorens utblåsningsfläns. (fig. 3)
10. lätkåpan skruvas fast på skorstenen. (fig. 3-4)

OBS! Glöm inte låsbricka.

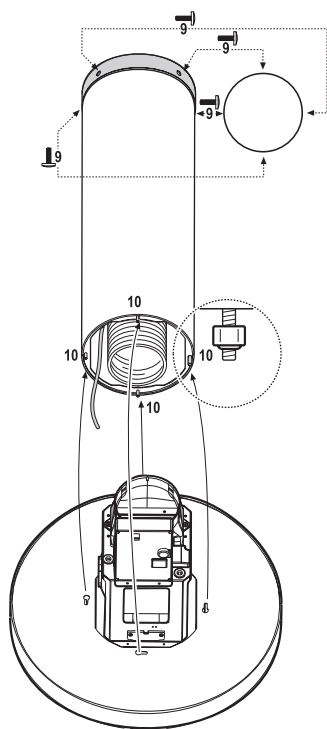


Fig. 3


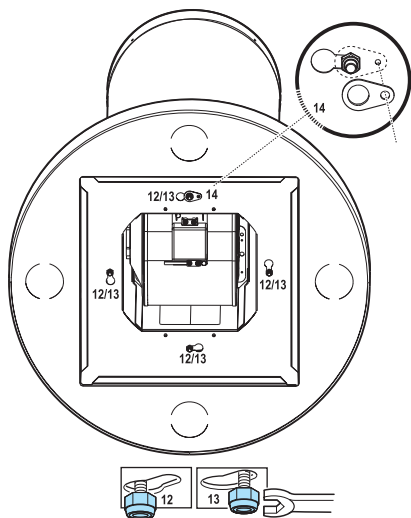


Fig. 4

Kontrollpanel



Belysning till-från

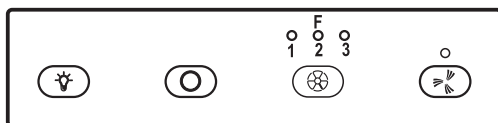

Stopp av fläkten



Start och hastighetväljare 1-2-3, av fläkten samt indikering av filterrensning

Reset: Ljusedioden vid bokstav **F** att blinka, dioden nullställs genom att fläkten körs på steg 1 och avbrytarknappen (=0) inde i 5-10 sekunder.



Start av intensivläge



Intensivläge är inkopplat i 5 minuter och återgår sedan till tidlidare vald hastighet eller stoppa fläkten om inte någon hastighet varit vald. Intensivläget kan kopplas



från manuellt med stopp knapen eller knappen for hastighetväljare.

Ljuskälla

4 st halogenlampor 20 Watt (G5.3)

Thermex Scandinavia A/S Serviceafdelingen:

Farøvej 30

9800 Hjørring

Danmark

Tlf. 98 92 62 33

Fax 98 92 60 04

E-mail: info@thermex.dk

Thermex Scandinavia AB

Vagnmakaregatan 3

SE-415 07 Göteborg

Tel. 031 340 82 00

Fax 031 26 33 90

E-mail: info@thermex.se

Thermex Scandinavia AS

Nedre Rommen 5

0988 Oslo

Tel. 22 21 90 20

Fax 22 21 90 21

E-mail: info@thermex.no

Thermex Scandinavia S.A.

C/Noi del Sucre, 42

08840 Viladecans

Tel. 93.637.30.03

Fax 93.637.29.02

E-mail: info@thermex.es

Danhood Ltd. (UK)

Phone 01702 468241

Thermex Scandinavia A/S (DK)

Phone +45 98 92 62 33

