


Hej


Jeg har denne stjerne/trekant start til min rundsav (4 KW) som muligvis står sikringen når jeg starter den. Hvordan skal gennemgangen af strømmen være når den står på stjerne og på trekant? Her tænker jeg 3 til 4 eller? Håber der er nogen der kan hjælpe😊

Der går 6 ledninger til motoren + jord.


Ledninger til motor

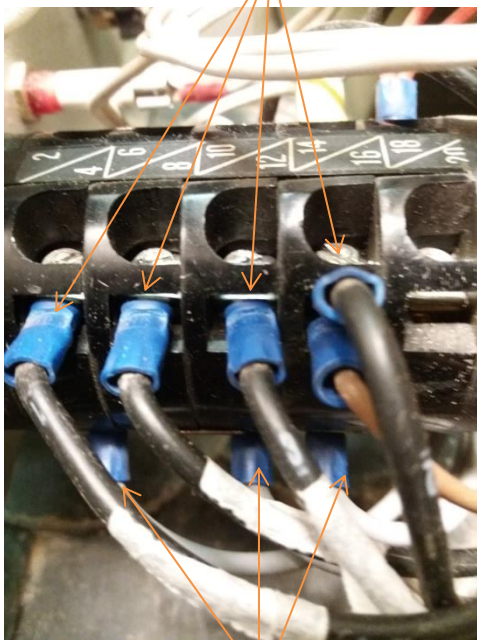

Denne kører rundt 360 grader, skal den det? Og hvis ja, hvordan finder jeg udgangs punktet?

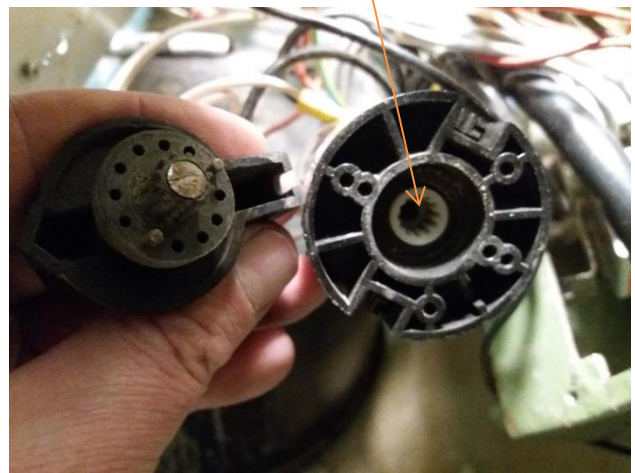

3 faser ind

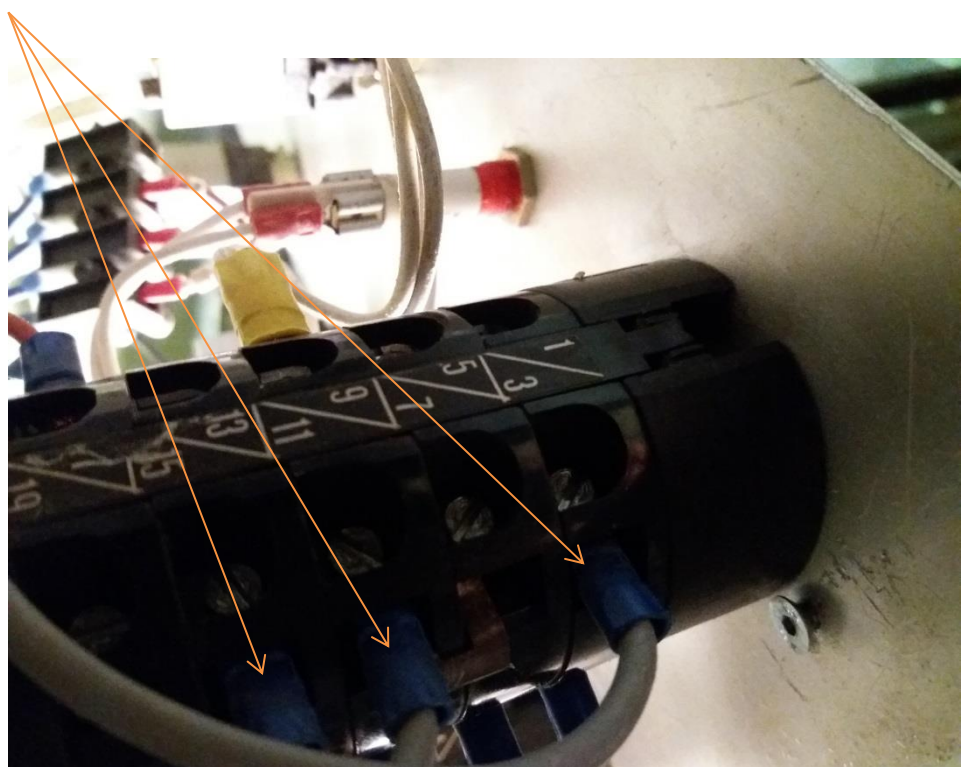

Underside