

Danfoss Air W1/W2/A2 – udskiftning af lejer

Gammel ventilator – lejetype 608-2RS
Vejledning start nedenfor



Ny ventilator – lejetype 608-2RS
Gå til side 5 for vejledning



Ældre ventilator model

Side 1

Danfoss Air W1/W2/A2 – udskiftning af lejer



Ældre ventilator model

Side 2

Danfoss Air W1/W2/A2 – udskiftning af lejer



Ældre ventilator model

Side 3


Danfoss Air W1/W2/A2 – udskiftning af lejer



Ældre ventilator model

Side 4

Danfoss Air W1/W2/A2 – udskiftning af lejer

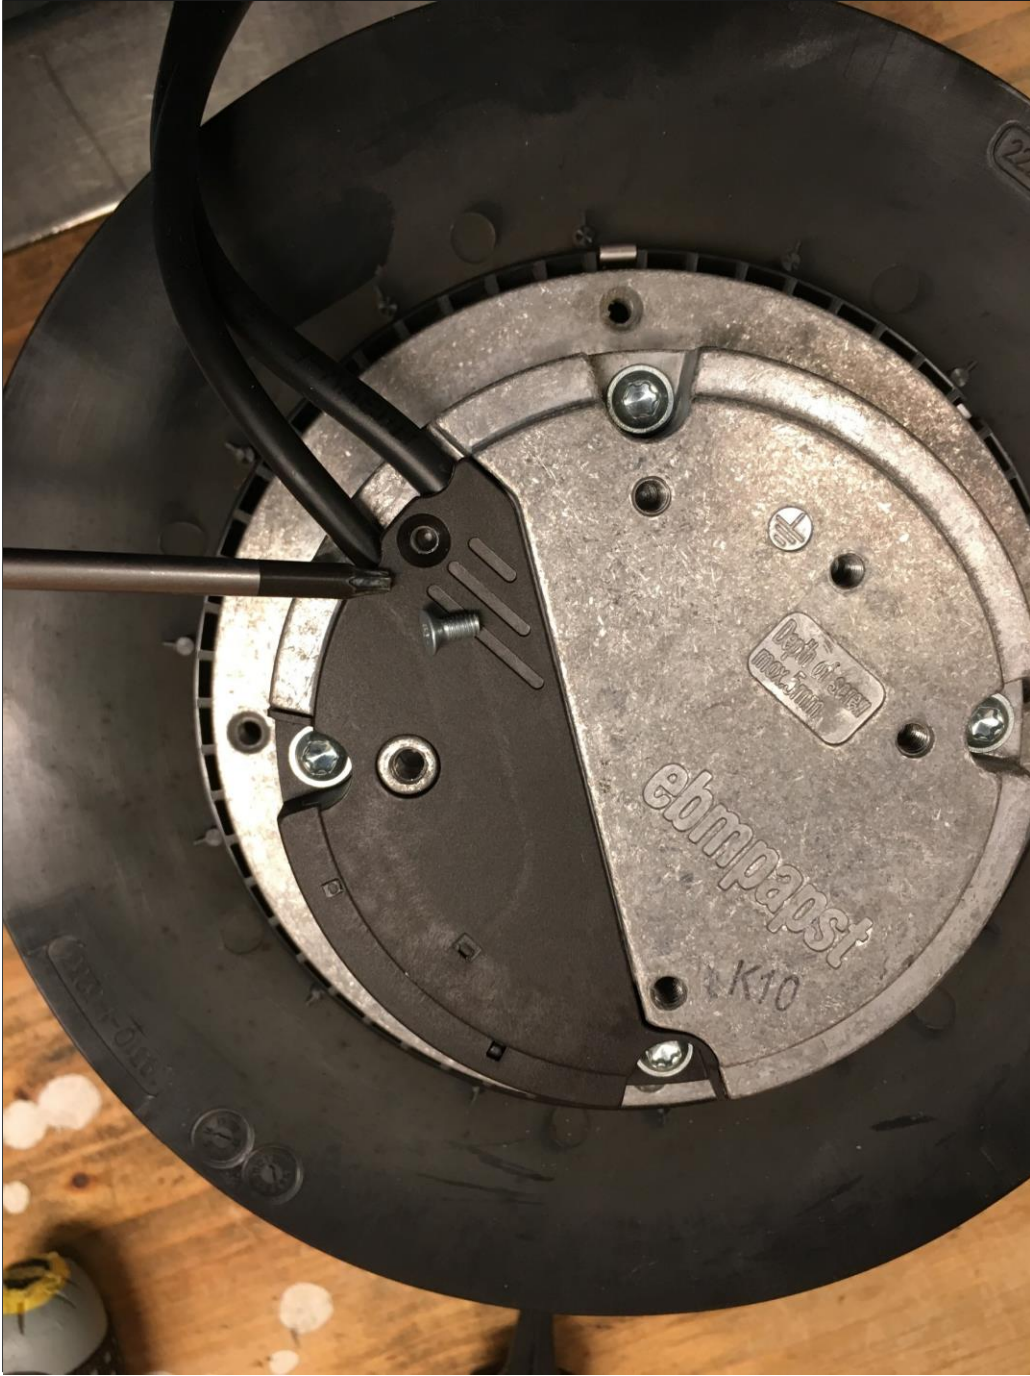

Ny ventilator model

Side 5

Danfoss Air W1/W2/A2 – udskiftning af lejer



Ny ventilator model

Side 6