

(1) Radonspærre

Radonspærren udføres som PF2000 eller tilsvarende.

Der anvendes en 300 mm bred murerpap. Denne ligger efter udlægning af det isolerende lag.

Ved udlægning af radonspærren sikres der, at der er tilstrækkelig overlæg på 150 mm i forhold til betondækkets afslutning.

Radonspærren bukket op af det eksisterende fundament og klæbes fast med en bitumen klæber.

Ved samlinger udføres et overlæg på min. 150 mm

Efterfølgende arbejde. Udlægning af 30 mm kuldebroisolering, armeringsnet og støbning af terrændæk

(2) Fugtspærre


Fugtsikringen udføres som 0,2 mm PE-folie.

Fugtspærren udlægges efter hærdning af betondæk, 28 dage.

Membranen bukket op mod den eks. væg og fastklemmes ved udførelse af fodlister.


Ved samlinger udføres et overlæg på min. 100 mm

Efterfølgende arbejde. Udlægning af 30 mm Polystyrenplade med spor, varmfordelingsplader og varmeslanger.

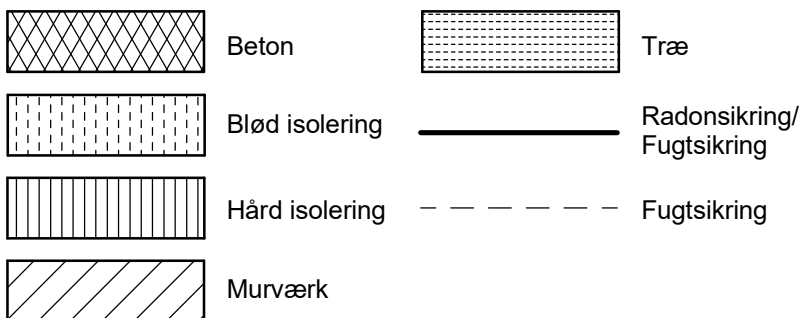

Hovedprojekt

Projekt



Svarrer7 - Christian
Renovering af enfamiliehus

Sag 00001

Version 0.0.0

Format A4

Tegn MPH

Kontrol MPH

Dato 11.18.2015

Skala 1 : 5

Matr. nr.

Emne

(12) Terrændæk

Detalje mod fundament

Tegning

K01_H5_N01

