

Vandskuringsmetoder



Her det det gyldne middel. jeg har givet 125 kr for det pr. pose



Her er et hjørne. til højre er der gipsplader spartlet hurtigt over. Og til venstre er der en gammel mur. med maling på. Jeg putter ikke noget på inden processen går igang.



Nu blandes multipudsen med ca. 5 til 6 liter vand. Så det har denne konsistens. Når man trækker murer skeen igennem så skal det glide lidt sammen. Det kan godt ske at det bliver lidt tykkere med tiden. Men så bare bland vand der i.



Nu smører du så et ca. 3 mm lag på. tykkelsen er ikke så vigtig, bare den ikke bliver for tynd. mens hvis den bliver for tyk. så kan man ikke se det når det bliver vandskuret. Men du bruger bare for meget af materialet.



Lad nu det hel sidde til det har sat sig. Læg så et lodstok i bunden af væggen. så den er i vadter. og træk de vandrette fuger med fugepinden. Hvis det er for vådt. så vil det du trækker af ikke falde ned på gulvet, men bare rulle lidt ned af væggen.



Når de vandrett fuger er færdige, skal studsfugerne laves. Hvilket forband du vil ha, er op til dig selv. Men jeg har startet 10.5 cm inden ved den første række og 16.5 cm. ved den næste række. Men det er op til dig selv. Jeg har kun brugt en lodstok til første række. og så bare lavet resten på slum. for ellers tager det meget tid. Og man kan ikke se det når det først er vandskuret. Nu lader du det hele tørre i 2 dage.



Når det er tørt, ligner det noget der er løgn. Men glæd dig, de bliver fedt. Som du kan se er der masser af grater på muren. Der tager du nu dit store optrækkerbrædt og og skraber graterne af. så resultatet bliver som på billedet herunder. du kan også lade dem sidde og få et mere rustikt look.



Ja, så er det bare at fise ned i jem & fix. og købe det billigste strandsandmørtel. og en pose basic cement. og lave en blanding der hedder 1 : 10. og så godt med vand i så det bliver lidt tyndere end maxitt'en.




Smør du hele væggen ind i det igen, Og skrab det af igen med det store optrækkerbrædt. og lad det tørre.



Anvend nu det hvide glidte brædt.og puds det over, så det bliver pænt, (det kan du sagtens godt selv se). Hvis der kommer sådan nogle små spor efter brædtet, så er det for vådt. du skal vente et stykke tid. sådan at når du filter det. så er det hele lukket .



Det færdige resultat

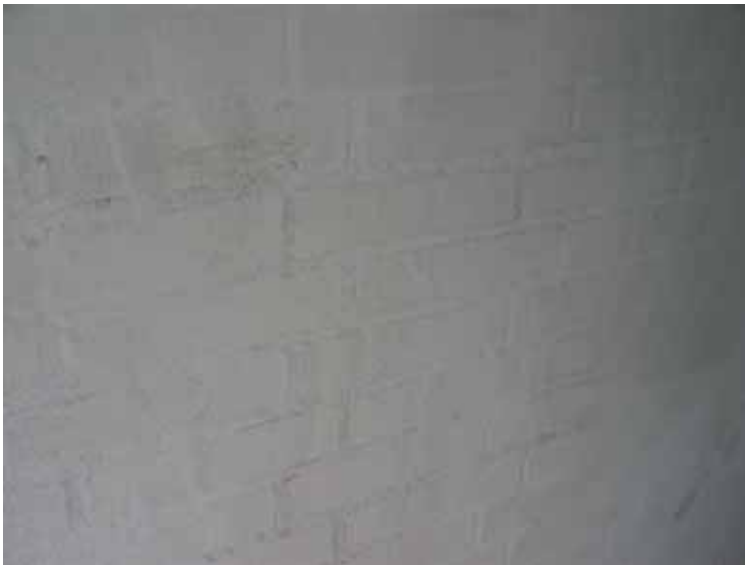

Det færdige resultat



Det færdige resultat



Det færdige resultat

God fornøjelse, og det er meget velkommen til at ringe til mig, med spørgsmål oa.
mobil. 20626867