

Fig. 2.3.1 EPS og armering i smalle hulmure til erstatning af stål søjler (bindere ikke vist).
Lodret snit

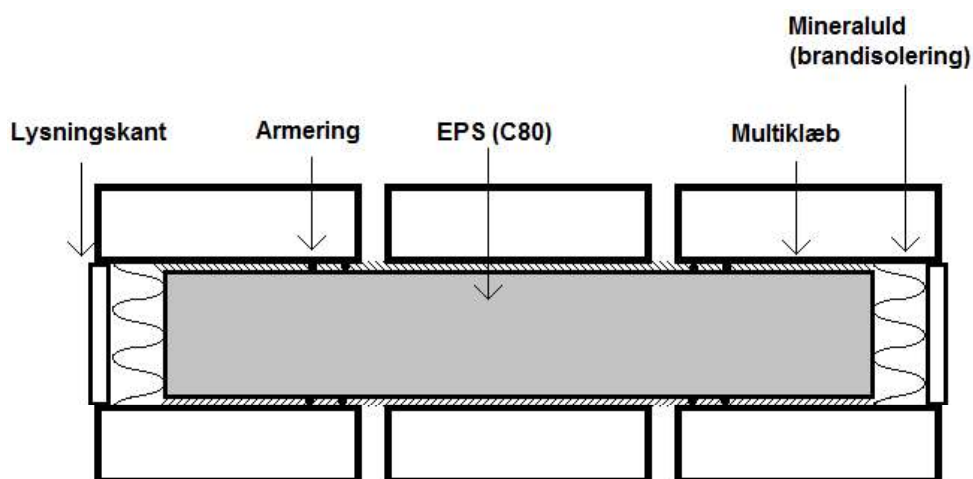


Fig. 2.3.2 EPS og armering i smalle hulmure til erstatning af stål søjler (bindere ikke vist).
Vandret snit