
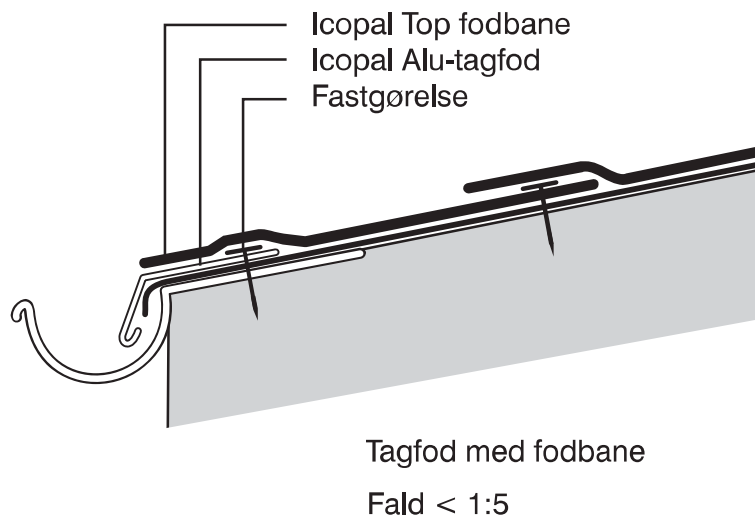


Tagdækning

10 - Tagfod med tagrende

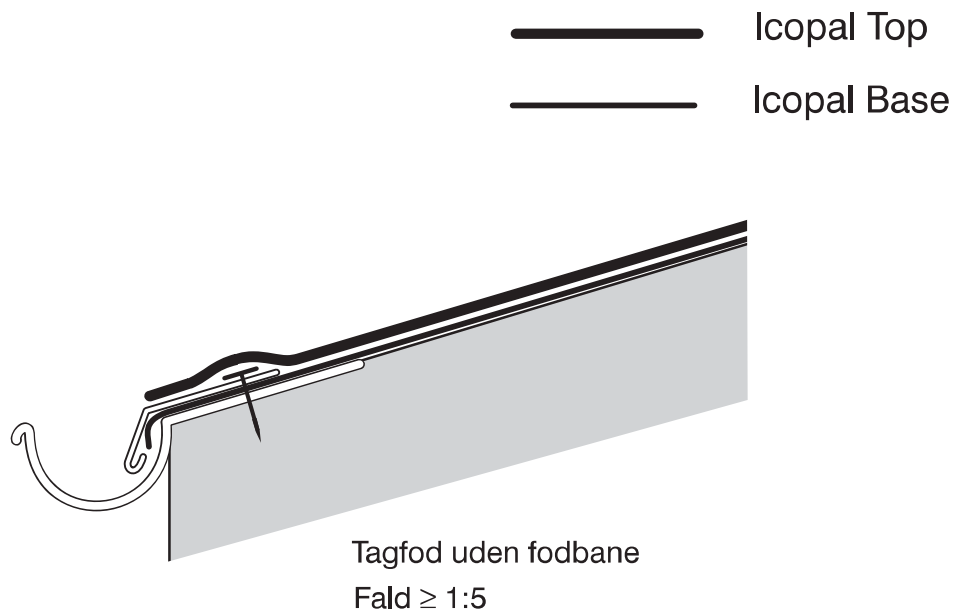

Der udsparres for rendejern i underlaget
En 9 cm Icopal Base 400 P/ 500 PG strimmel på
overgangen Alu-tagfod/Icopal Base anbefales