




Monteringsklare lysningspaneler


Vinduespanel m/notlister

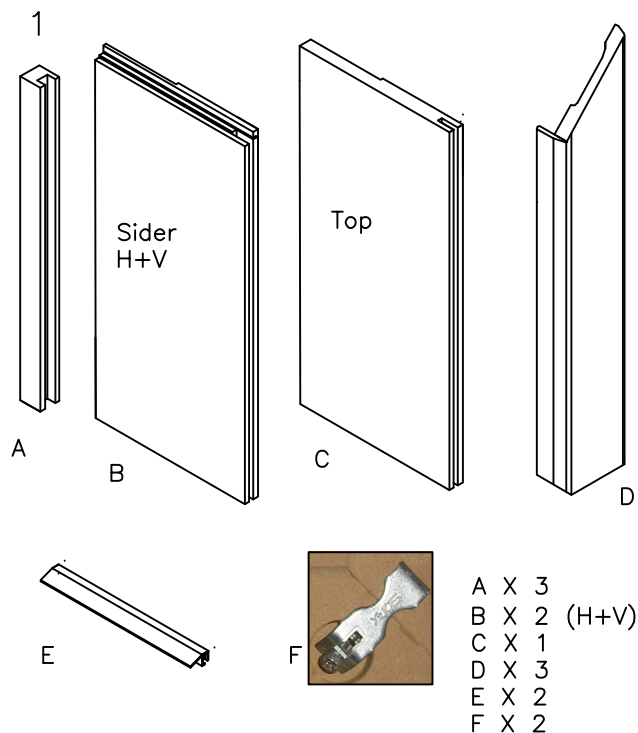


2 Montagerækkefølge:

- Notliste A monteres med skruer M3x30 mm for hver 200 mm
- Lim påføres i not
- Sidestykker B monteres
- Husk forsegling af ender med egnet lim/fuge mod bund
- Overstykke C monteres
- Samleskinne E monteres
- Afstandsklodser mellem paneler og væg monteres. Afstand fra kant max. 50 mm
Afstand mellem afstandsklodser max. 600 mm.
- Lim påføres evt. B + C
- Gerigter D monteres


3

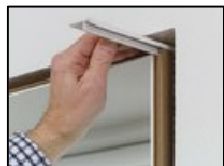

Sidepaneler samles med pvc skinne

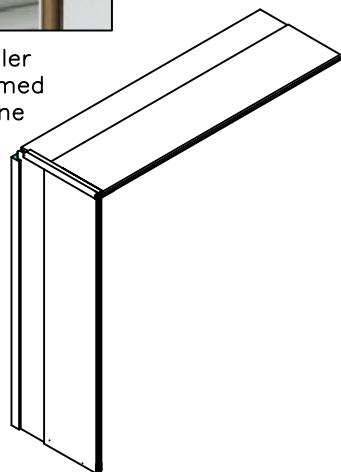

4

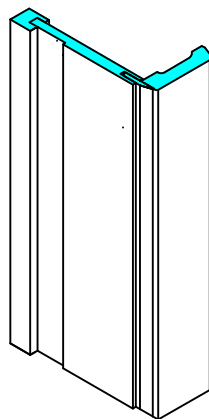


Samles med gerigtsamler



Gerigt monteres på sidepanel

5

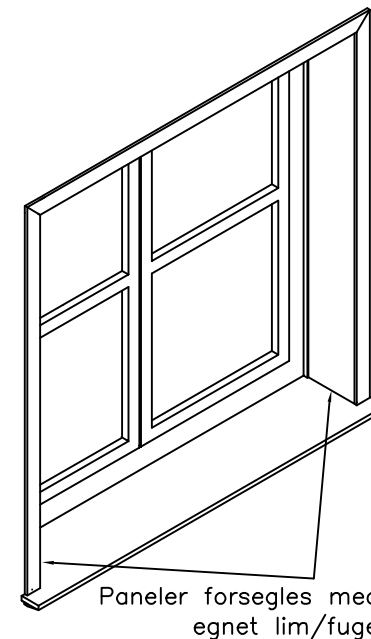





Monteringsklare lysningspaneler

Vinduesbundplade


1

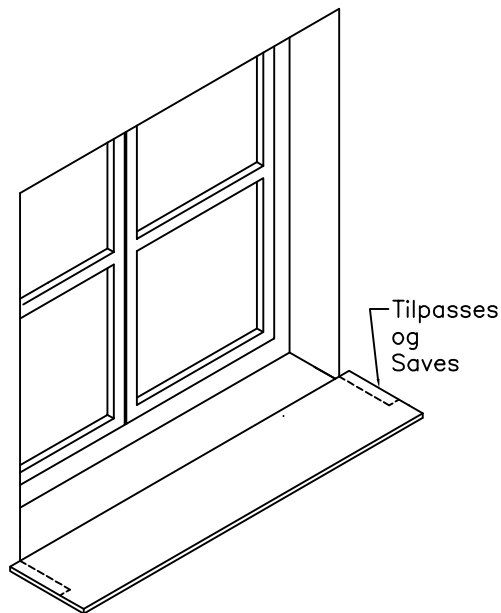


2

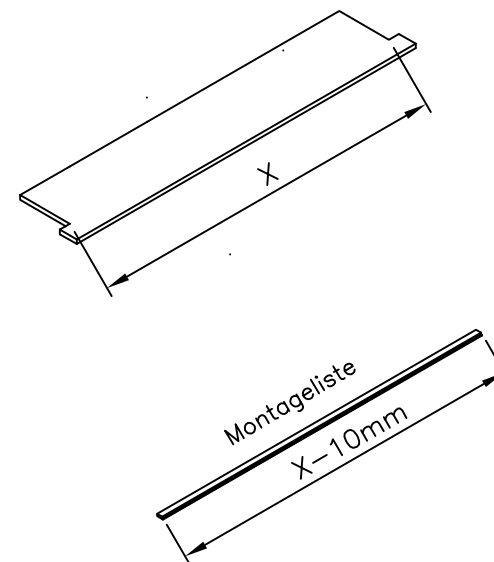

3

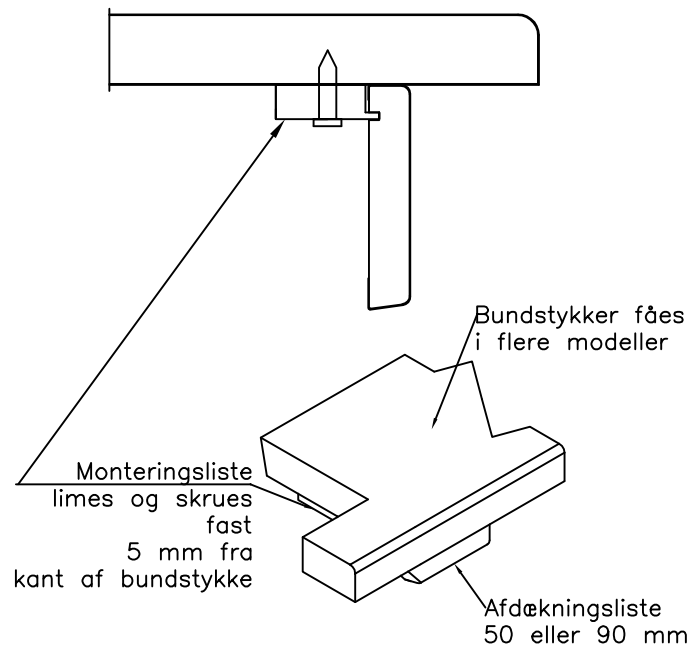

4

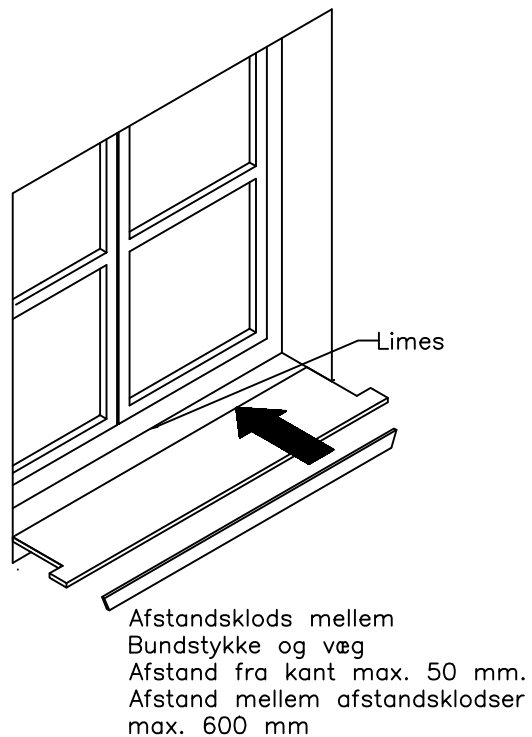

5

